


## УСТАНОВКА

### Общие сведения

1. Убедитесь, что ручмойник будет устанавливаться квалифицированный специалист.
2. Перед установкой внимательно осмотрите новое изделие на предмет возможных повреждений.


### Установка полотенцедержателя (не входит в комплект Ove)

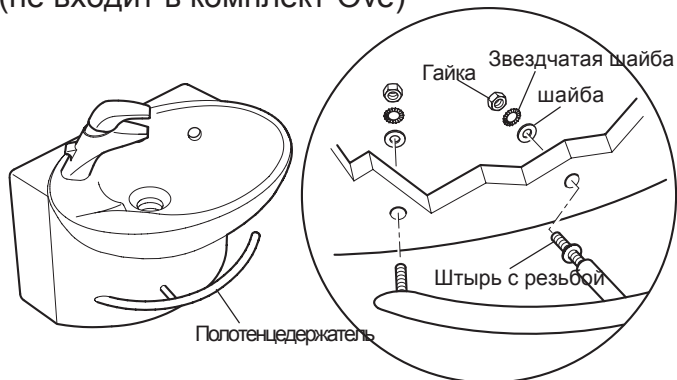

Примечание! Ручмойник может отличаться от указанного на рисунке.


1. Вставьте штыри с резьбой полотенцедержателя в отверстия ручмойника.
2. Установите шайбы, звездчатые шайбы и гайки (входят в комплект) для закрепления полотенцедержателя. Не перетягивайте гайки.

### Установка ручмойника

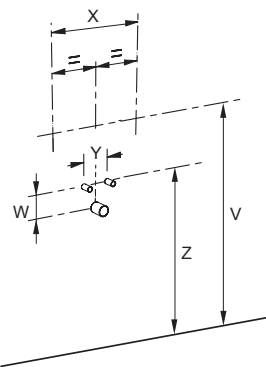

Описание	Модель №.	W	X	Y	Z	V
Escale	19033W	50 мм	226 мм	80 мм	640 мм	735 мм
Freelance	19456D	50 мм	200 мм	80 мм	640 мм	770 мм
Presqu'île	19079	50 мм	180 мм	80 мм	640 мм	775 мм
Ove	19958W	50 мм	180 мм	80 мм	640 мм	780 мм


1. Установите коммуникации.
2. Убедитесь в правильности установки труб подачи горячей холодной воды и слива.
3. Установите ручмойник и убедитесь, что он установлен горизонтально.
4. Отметьте на стене позиции крепежных болтов.  
Внимание! При сверлении отверстий в стене дите за тем, чтобы не задеть скрытые кабели или трубы.

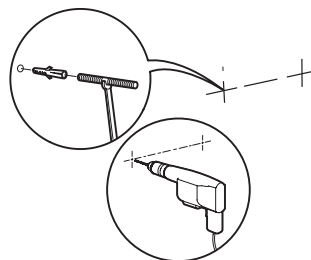

5. Уберите ручмойник и просверлите отверстия.
6. Установите настенные заглушки и крепежные болты (прилагаются в комплекте).  
Примечание. На трубах подачи горячей и холодной воды должны устанавливаться впускные клапаны.
7. Установите смеситель на раковину в соответствии с инструкциям производителя.
8. При необходимости нанесите силиконовый герметик на задний край ручмойника.



9. Установите ручмойник на крепежные болты.
10. Установите горизонтальный уровень с помощью компенсационной гайки.
11. После выставления уровня, закрепите ручмойник с помощью шайб и гаек (входят в комплект).
12. Удалите излишки силиконового герметика.

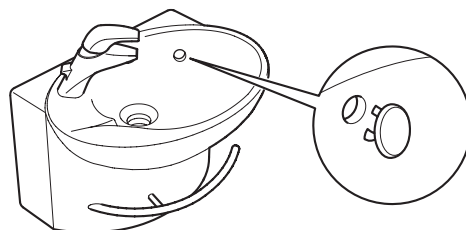

13. Установите крышку переливного отверстия, чтобы убедиться в надежности ее установки.

### Завершение установки

1. Установите слив в соответствии с инструкциями производителя.
2. Подключите источники горячей и холодной воды.
3. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены.
4. Включите воду и проверьте возможные утечки.