


ШКАФ ШУ-10  
(1827 x 342 x 372)

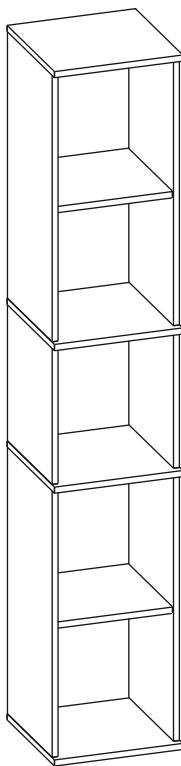

# ПАСПОРТ



## 1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

## 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Шкафа ШУ-10** требованиям **ГОСТ 16371-93** и **Т О-27575562-01-2012** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.




№ РОСС RU.AE83.H13396

### 3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШУ-10.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.




Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка и молоток.

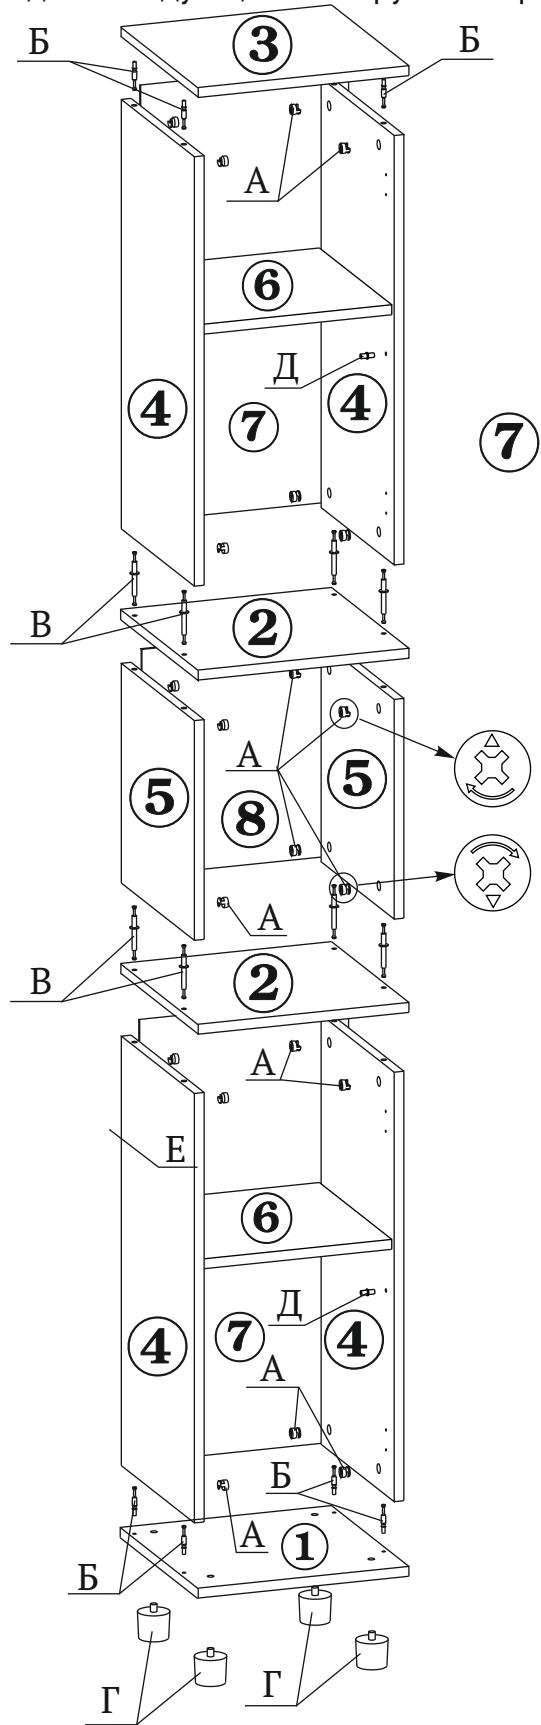

# Комплектность поставки

№ Дет	Наименование	Размер	Кол-во
1	Двери	677 x 337	2
Фурнитура, метизы			
№ Поз.	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
А	Петля четырехшарнирная	шт.	4
Б	Ручка	шт.	2
В	Винт M4x20	шт.	4
Г	Шуруп 4x16	шт.	17
Д	Отбойник силиконовый	шт.	2

## Установка дверей.

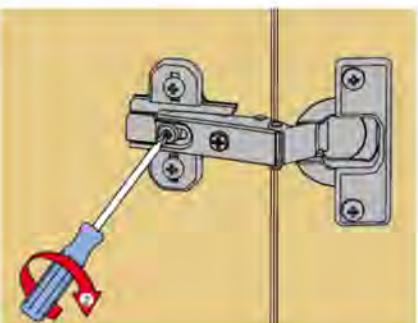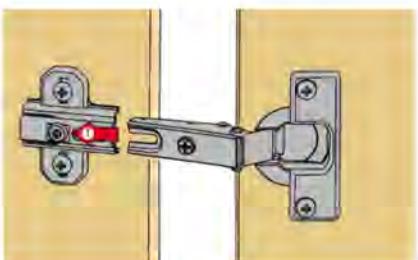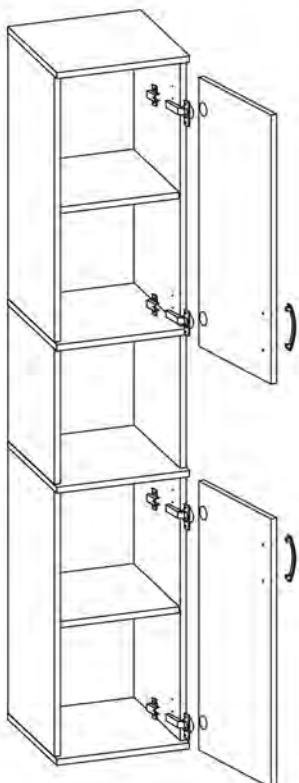

ШУ-10

Закрепите ответные части четырех шарнирных петель на одной из боковин (в соответствии с выбранной конфигурацией) шурупами 4x16.

Закрепите петли шурупами 4x16 на дверях.

Навесьте двери закрепив петли на ответные части крепежными винтами.

Винтами M4x20 закрепите ручки.

При необходимости отрегулируйте положение дверей с помощью регулировочных винтов.

- 1.1. В отверстия на боковинах (дет.№№4,5) вставьте эксцентрики (поз.А). **Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.**  
 Шурупами 4x16 прикрепите ответные части 4-х шарнирных петель (поз.Е) к боковинам (дет.4). В отверстия в основании и крышки (дет.№№1,3) закрутите штоки эксцентриков (поз.Б). В отверстия в основании (дет.№1) вставьте опоры (поз.Г).
- 1.2. Присоедините к основанию (дет.№1) боковины (дет.№4) так, чтобы штоки эксцентриков закрепленные в основании вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.3. Вставьте 2-х сторонние штоки (поз.В) в отверстия в полке (дет.№2) длинной стороной. Соедините полку с боковинами (дет.№№4). Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.4. Присоедините к полке (дет.№2) боковины (дет.№5) так, чтобы штоки эксцентриков в полке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.5. Вставьте 2-х сторонние штоки (поз.В) в отверстия в полке (дет.№2) длинной стороной. Соедините полку с боковинами (дет.№№5). Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.6. Присоедините к полке (дет.№2) боковины (дет.№№4) так, чтобы штоки эксцентриков в полке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.7. Присоедините крышку (дет.№3) к боковинам (дет.№№4) так, чтобы штоки эксцентриков в крышке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.8. Закрепите гвоздями в нижней части шкафа заднюю стенку (дет.№7) к боковым стенкам (дет.№№4) и основанию.  
 Закрепите гвоздями в средней части заднюю стенку (дет.№8).  
 Закрепите гвоздями в верхней части шкафа заднюю стенку (дет.№7) к боковым стенкам (дет.№№4) и крышке.  
 К полкам (дет.№2) части задней стенки крепятся через скрепку Хельги (поз.К).
- 1.9. В отверстия в боковинах (дет.№№4) вставьте полкодержатели (поз.Д) и установите полки (дет.№№6).
- 1.10. Регулировочными винтами на опорах (поз.Г) добейтесь устойчивого **горизонтального** положения шкафа.  
 Закройте отверстия в основании (дет.№1) входящими в комплект опор заглушками.
- 1.11. Закройте заглушками эксцентриковые стяжки.



**Изделие готово к эксплуатации.**

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф ШУ-10 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик\_\_\_\_\_  
ОТК\_\_\_\_\_  
Дата\_\_\_\_\_

#### ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет	Наименование	Размер	Кол-во
1	Основание	342x368	1
2	Полка	342x368	2
3	Крышка	342x368	1
4	Боковины	682x348	4
5	Боковины	349x348	2
6	Съемная полка	306x346	2
7	Задняя стенка (ДВП)	704x337	2
8	Задняя стенка (ДВП)	365x337	1
Фурнитура, метизы			
№ Поз.	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
А	Эксцентрик	шт.	25
Б	Шток эксцентрика	шт.	9
В	Шток эксцентрика 2-х сторонний	шт.	8
Г	Опора регулируемая	шт.	4
Д	Полкодержатель	шт.	9
Е	Скрепка Хельги	шт.	4
Ж	Шуруп 3x18	шт.	5
З	Гвозди	шт.	27
И	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	25

